




Manuale per videocitofono 2 Fili - Kit per villa



Nella confezione

Monitor

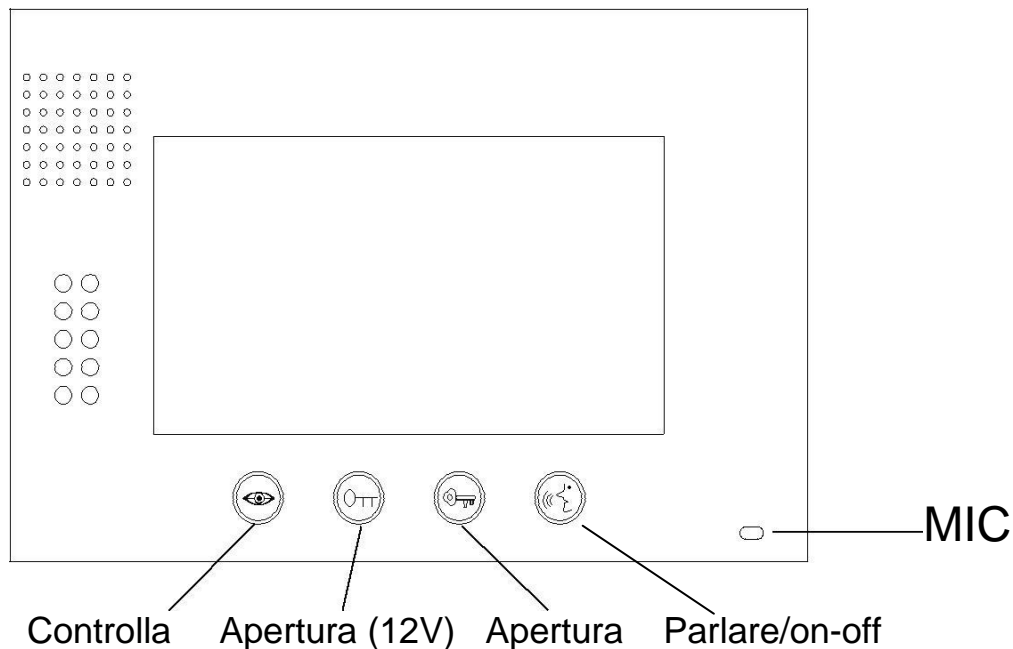

Caratteristiche:

Pulsante Touch

Parlare / apri porta e cancello / monitoraggio

Regolazioni: Volume, luminosità e contrasto

Installazione: Superficie (no incasso)

Collegamento: 2 fili + Alimentazione unità interna

Parametri tecnici:

Display monitor: 7 " LCD TFT a colori:

30 secondi di conversazione

Attesa: 120 secondi

Tempistica squillo: 30 secondi, 90 secondi di attesa

distanza di funzionamento massima: 70 metri (2 x 0,5 mm²)

Consumo: <0.5W (standby) e <10W (di lavoro)


Tensione di ingresso dell'adattatore:

AC100 ~ 240V - 50 / 60Hz

Uscita in tensione di adattatore: DC18V - 1500mA

Temperatura di funzionamento: -25 °C ~ 65 °C

Unità esterna

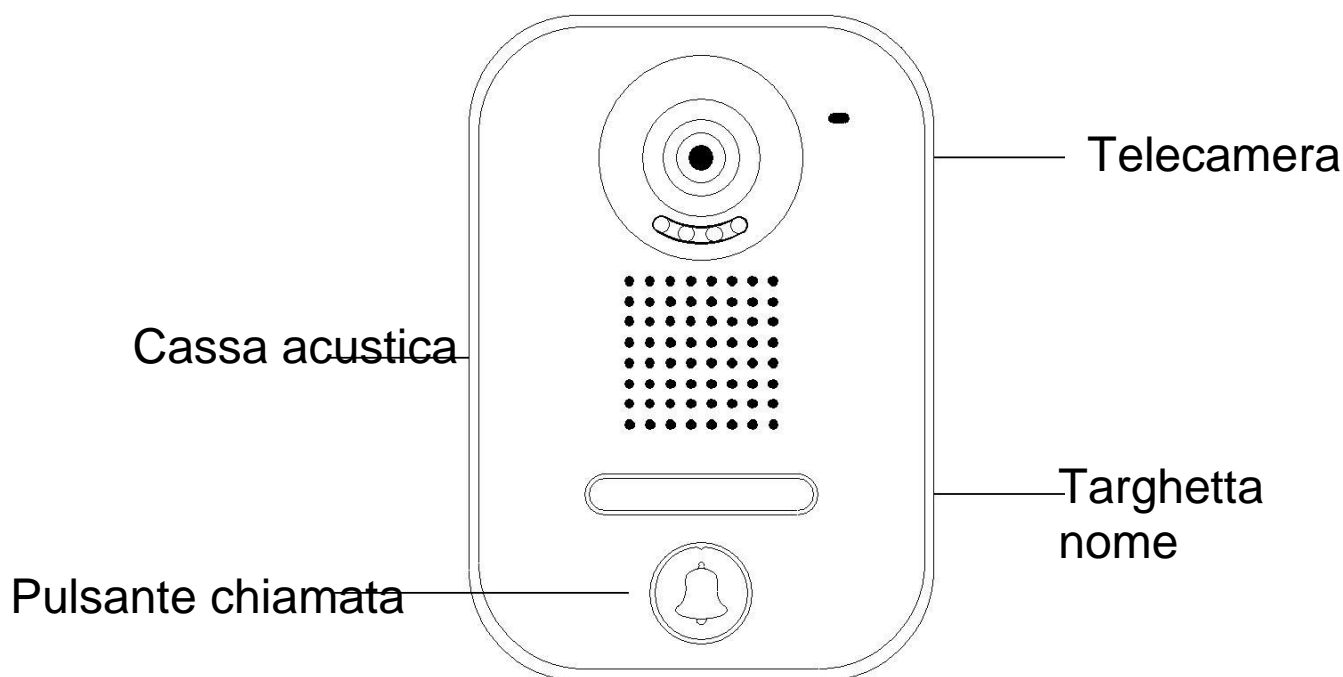

Caratteristiche:

Pannello lega di alluminio, anti-vandalo

Installazione: superficie (no incasso)

Funzione: chiamata / conversazione

Alimentazione: Fornita da Monitor interno

Targhetta con retroilluminazione colore blu

Parametri tecnici: CCD

Angolo: 72 °


Illuminazione minima: 0,1 Lux

compensazione della luce di notte: 4 LED bianchi

Consumo: <0.1W (standby) e <3W (di lavoro)

Temperatura di esercizio: -25 °C ~ 65 °C

Schema montaggio

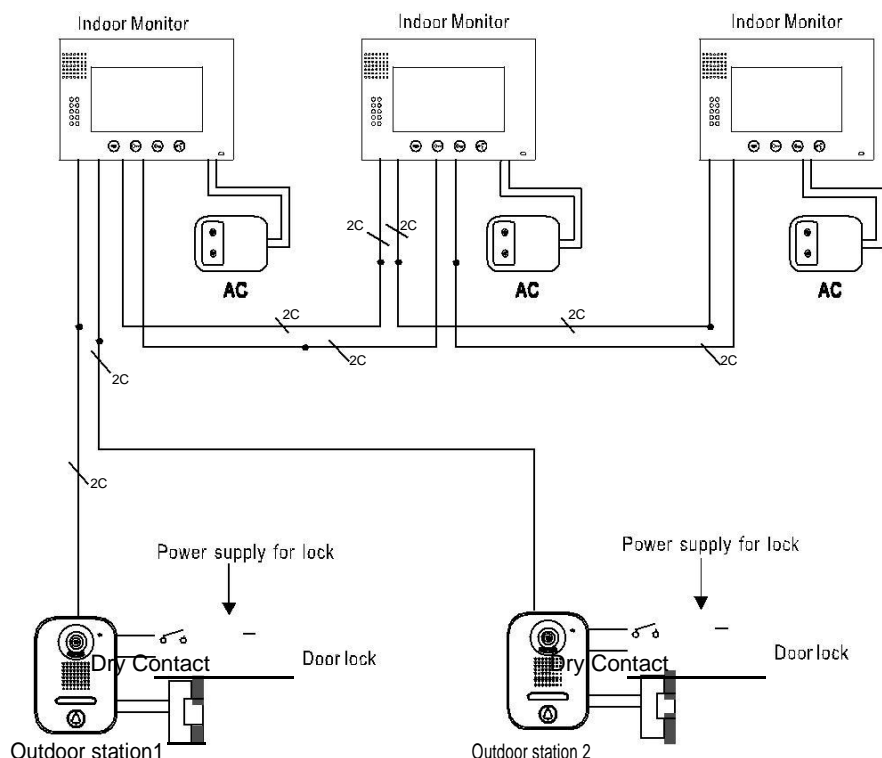

Note:

Collegamento: massimo 3 monitor da interno e 2 unità esterne.

Collegamento in parallelo.

Ogni monitor interno ha bisogno di alimentazione elettrica.

Ogni monitor dell'interno può monitorare 2 unità esterne.

I cavi per il sistema videocitofonico: $0,5 \text{ mm}^2 \geq$, dal posto esterno verso il più lontano monitor interno distanza massima $\leq 70\text{m}$.

Operazione Utente:

1. Chiamata

Premere il pulsante di chiamata, il monitor interno mostra l'immagine del visitatore dal posto esterno. L'unità esterna suona..

2. Monitoraggio

Premere il pulsante di controllo, è possibile monitorare la situazione e ascoltare i suoni intorno alla stazione esterna, esso si spegne automaticamente dopo 30 secondi, oppure si può spegnere premendo il tasto di monitoraggio.

3. Sblocco

In modalità standby o quando si parla, premere il primo pulsante di sblocco, Sotto la chiamata da posto esterno, premere il secondo pulsante si può aprire ad esempio un cancello elettrico

4. Volume

Per regolare il tono del volume, utilizzare la rotella di regolazione che si trova sotto il monitor

Nota: Il volume si può portare a zero per non essere disturbati


5. Luminosità


Per regolare la luminosità, utilizzare la rotella di regolazione che si trova sotto il monitor

6. Chorma

Per regolare il colore, utilizzare la rotella di regolazione che si trova sotto il monitor

Installazione e collegamenti

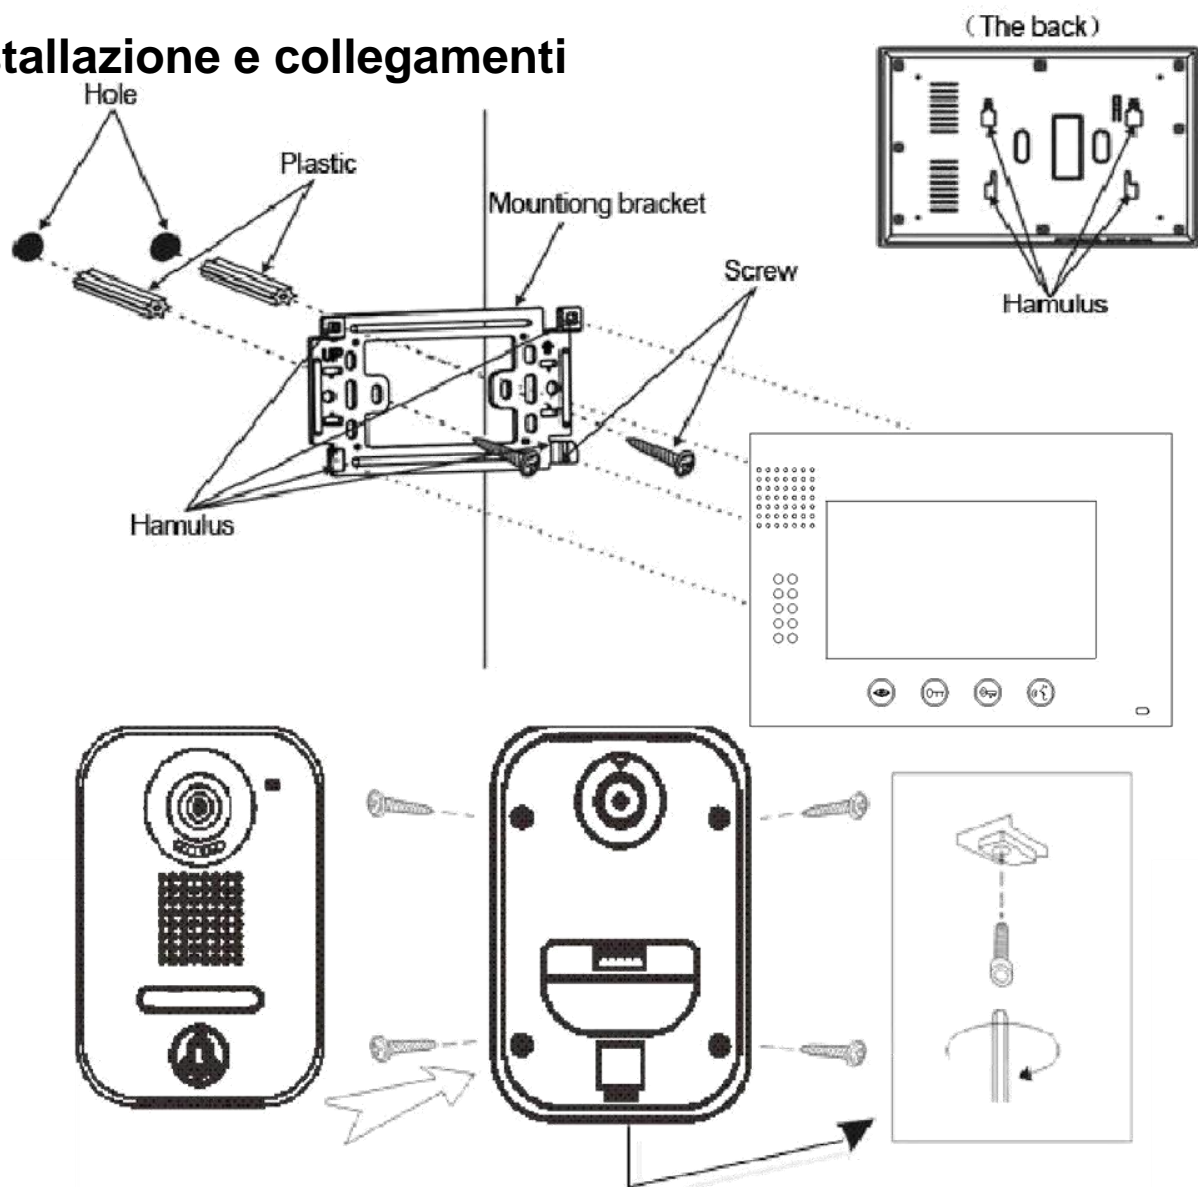

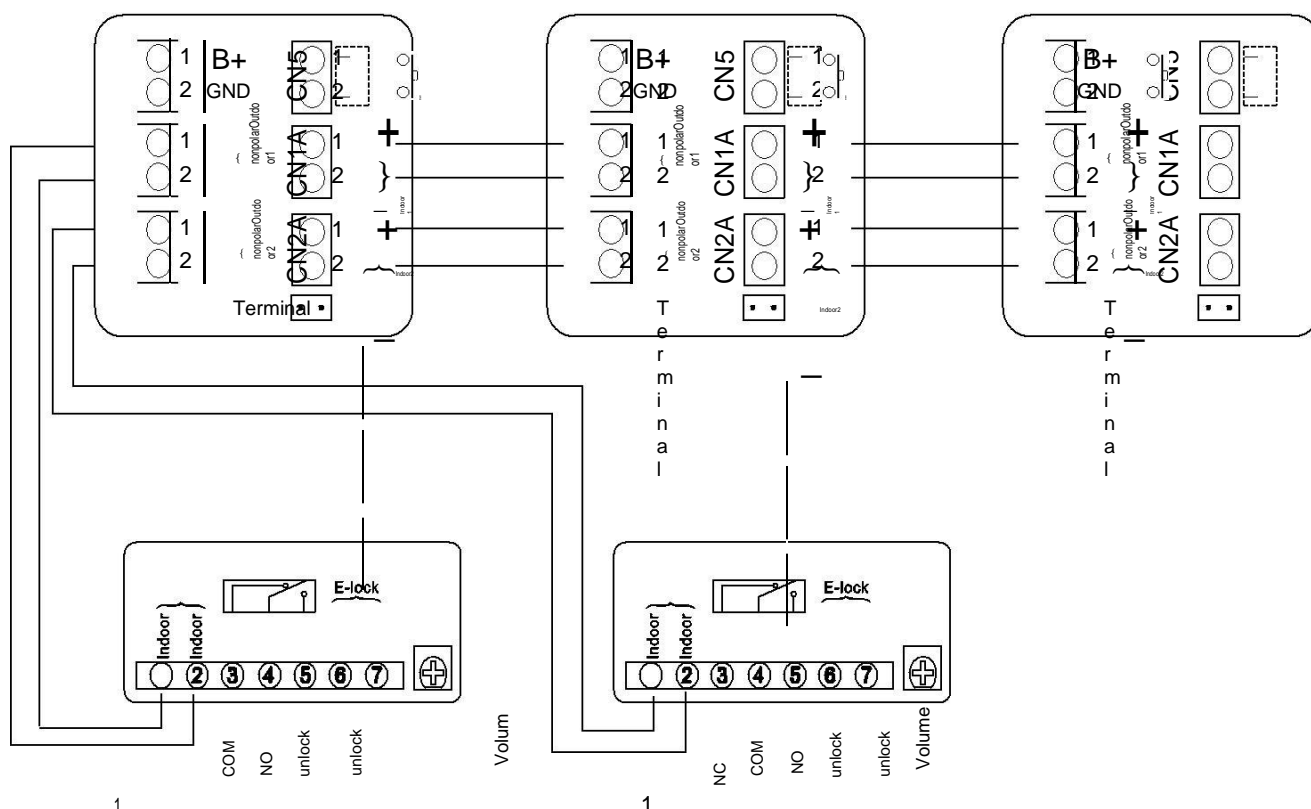

Note generali

1. Non mettere il monitor interno in ambienti umidi.
2. Non collocare il monitor interno su un tavolo instabile, per evitare malfunzionamenti o danni causati da cadute.
3. Tenere il monitor interno lontano dalla portata dei bambini.
4. Si prega di non utilizzare aghi e altre cose taglienti per premere i tasti o toccare lo schermo del monitor interno.
5. Si prega di non scuotere o lanciare l'unità interna ed esterna. Maneggiare con cura.
6. Si prega di installare il prodotto guidati da un installatore professionista.

Pulizia e manutenzione

1. Il monitor interno non è resistente dall'acqua e non usarlo in un luogo con una elevata umidità, come il bagno. Evitare la pioggia o acqua in genere.
2. Se lo schermo è un pò sporco, utilizzare un panno morbido e asciutto delicatamente pulire lo schermo.



Rivenditore Autorizzato:

